

Assistance

| | |
|---|--|
| Il n'y a pas de tension | Vérifier que le cordon électrique est branché. S'il n'y a toujours pas de tension, retirer la fiche de la prise et rebrancher au bout de 60 secondes. Allumer la TV à nouveau. |
| Mauvais signal | -La présence d'immeubles ou de montagnes autour de l'antenne peut provoquer une image double ou fantôme. Régler l'image manuellement ou changer l'emplacement de l'antenne. -En cas d'utilisation d'une antenne intérieure, il est possible que le captage du signal soit difficile. Changer la direction de l'antenne afin d'améliorer l'image. Si l'image est toujours mauvaise, utiliser une antenne extérieure. |
| Il n'y a pas de d'image | -Vérifier que l'antenne est branchée. -Choisir d'autres chaînes et vérifier si l'origine du problème est bien la TV elle-même. |
| L'image est bonne mais il n'y a pas de son | -Augmenter le volume. -Vérifier que la télévision n'est pas en mode SOURDINE. Appuyer sur la touche SOURDINE pour rétablir le son. |
| Le son est bon mais les couleurs sont mauvaises ou il n'y a pas d'image | -Augmenter le contraste et la luminosité. |
| Il y a de la « Neige » sur l'image et du bruit | -Vérifier que l'antenne est branchée. |
| Lignes horizontales interrompues sur l'image | -Il est probable qu'un appareil électrique (aspirateur, sèche-cheveux, etc.) parasite l'image : éteindre l'appareil qui pose problème. |
| Image Fantôme | -Mauvaise installation de l'antenne. Utiliser une antenne dont le gain est élevé afin d'améliorer l'image. |
| La TV ne répond pas à la télécommande. | -Faire fonctionner la télécommande directement devant le capteur de la TV. Si la TV ne répond toujours pas, vérifier si la pellicule de protection a été retirée de la télécommande. Vérifier si les piles sont installées correctement. Changer les piles. -La TV se met en veille au bout de quelques minutes si la télécommande ne fonctionne pas. |
| Aucun signal vidéo (mode PC) | -Vérifier si le câble est branché sur le port VGA. -Vérifier que le câble n'est pas plié. |
| Clignements verticaux (mode PC) | -Accéder au menu principal et ajuster la fréquence d'horloge de l'affichage vidéo afin d'éliminer le problème. |
| Parasitage audio (mode PC) | -Régler le son à partir du menu principal afin d'éliminer le problème. |
| L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC) | -Régler le contraste ou la luminosité dans le menu principal. |
| La fonction PC ne répond pas | -Vérifier que la configuration de l'ordinateur est compatible avec la résolution de l'écran. |
| Lignes parasites avec prise RCA | -Utiliser un cordon de bonne qualité |
| Le problème existe-il toujours ? | -Débrancher le cordon électrique, éteindre 30 secondes puis rebrancher. S'il y a toujours un problème avec la TV. Contacter le service après-vente. |



MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT


Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur. Gardez ce manuel à portée de main pour une consultation ultérieure.

Consignes de sécurité à suivre

1. Ne pas utiliser ou installer l'appareil à côté d'une source d'eau, près d'une source de chaleur. Ne pas exposer sous la pluie ou la moisissure. Ne jamais placer la TV dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
2. Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
3. Ne pas bloquer l'ouverture de ventilation.
4. Utiliser seulement les raccords et les accessoires spécifiques par le fabricant.
5. Utiliser ce produit sur une table fixe, support mural ou une étagère.
6. Débrancher cet appareil pendant l'orage ou quand vous ne l'utilisez pas longtemps.
7. Ce produit et les piles ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme celle du soleil, du feu, ect.


Fixer la TV sur un Mur

(Le support mural est en option)
Utiliser un support mural qui est adapté à l'appareil selon cette figure:

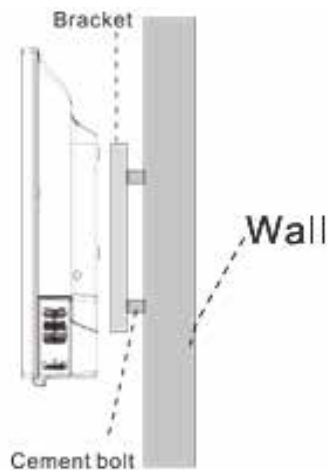

Fixer la TV sur sa base

Afin d'éviter d'endommager le produit, placer le sur un endroit fixe.

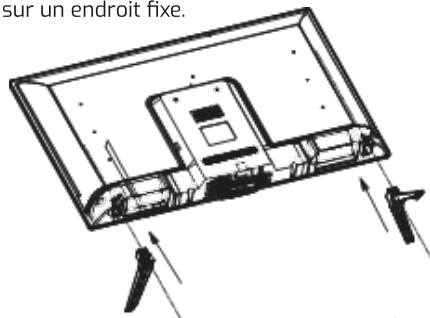

Touche et branchements

Bouton du téléviseur 5B

- : Mise en veille du téléviseur
- VOL+ / VOL-** : Réglage du volume.
- CH+ / CH-** : Réglage du canal
- MENU** : Accéder au menu TV
- Source** : Sélectionner la source d'entrée


Interface de Terminal




Entrée VGA et entrée audio VGA



Entrée de signal analogique PC




Entrée de signal AV



L'antenne Câble de la TV (75/VHF/UHF)



RJ45 : connecter à Internet



Pour brancher un DVD



Port HDMI



Connecter le récepteur spdif.



Sortie casque



Utiliser une clé USB ou souris

Télécommande :

- 1** : Mettre en veille ou allumer TV
- 2** : Couper ou rétablir le son
- 3** : Touches numériques (0-9)
- 4** : MTS Sélection du mode NICAM.
- 5** : Menu : permet d'afficher et de naviguer dans les menus à l'écran.
- 6** : Source : Affichage et sélection des sources
- 7** : **▼▲◀▶ENTER** : Permet de naviguer dans les menus à l'écran et ajuster les réglages du systèmes selon vos préférences.
- 8** : EXIT : Quitter la page du menu affiché et annuler la sélection en cours (si applicable).
- 9** : DISPLAY : Permet d'afficher la source et l'information de la chaîne.
- 10** : VOL+ / VOL- : augmenter ou diminuer le volume de la TV.
- 11** : TV/Radio : Lorsque vous regardez le canal, il vous permet de basculer entre les modes TV et radio.
- 12** : GUIDE :
 1. Lancez L'EPG (Guide de Programme Electronique).
 2. Touche « Retour rapide » en mode PVR (enregistrement) ou en mode lecture media.
- 13** : CANCEL :
 1. Permet de revenir au mode TV ou au menu précédent.
 2. Revient au chapitre précédent en mode PVR ou en mode lecture media.

14 : INDEX :

1. Afficher la page d'index en mode télétexte (si disponible).
2. Stopper la lecture en mode PVR ou en mode lecture media.
- 15** : SIZE : Modification de la taille de l'affichage en mode télétexte.
- 16** : REVEAL : Afficher ou masquer les mots cachés.
- 17** : CH+ / CH- : Changer de canal.
- 18** : FAV : Ouvre la liste des favoris, puis permet de sélectionner le canal préféré.
- 19** : ASPECT :
 1. Sélectionnez l'échelle de l'image.
 2. Avance rapide en mode PVR ou en mode lecture media.
- 20** : SUB. PG :
 1. Affichage la sous page (si disponible).
 2. Passer au chapitre suivant en mode PVR ou en mode lecture media.
- 21** : SUB.TITLE : Pour afficher les sous-titre (si disponible), et sélectionner la langue en mode DTV/TNT.
- 22** : HOLD : Maintien l'affichage de la page en cours.
- 23** : TTX : Ouvrir et désactiver le texte télévisé.
- 24** : HOME : Touche permettant de revenir à la page d'accueil Android.
- 25** : REC : Lancer l'enregistrement en mode PVR.